

# Tapetguiden

## Före tapetsering

Förutsättningen för en lyckad tapetsering är ett väl utfört underarbete.

Se noga till att rullarna har samma trycknummer för att undvika oönskade nyansskillnader på väggen (numret står på rulletiketten, t.ex. 1-1).

Underlaget skall vara torrt, rent och fritt från damm och gammal lös tapet, färgflagor, spikar och skruvar.

Slå av strömmen ta bort täcklock över kontakter och strömbrytare. Vid behov använd väggspackelmassa som sandpappas när det torkat.

Använd tapetbord eller lägg något skydd på ett bord. Använd bordet till att klippa, limma och vika tapetvåderna.


## Dina verktyg

- Roller, tråg, tapetkniv, tapetverktyg.
- En hink till att blanda tapetlimmet.
- En trasa/svamp som används till att torka av tapeten från lim m.m. Obs! Gnugga ej på tapeten, använd istället rikligt med ljummet vatten.
- Ett lod (en sax hängande i ett snöre) för att kontrollera att tapetvåden hänger rakt.
- En större linjal (vid behov av stöd vid renskäring i golv och tak)



## Hur många rullar går det åt?

Åtgången är beroende på om tapeten har mönsterpass eller ej. Se tabellen nedan för beräkning av dina Åhléns tapeter. Tänk på att köpa tillräckligt många rullar, risken är annars att inte samma trycknummer finns vid kompletteringsköp. Det kan då leda till oönskade nyansskillnader på vägg.

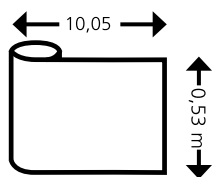

Utan mönsterpass får du ut 4 våder på en rulle vid en normal takhöjd på 2,4 m, dvs. du får 2,1 m vägg.

Vid mönsterpass får du ut 3 våder på en rulle vid en normal takhöjd på 2,4 m, dvs. du får 1,6 m vägg.

Förskjuten mönsterpass innebär att man måste skjuta nästkommande våd till det läge där mönstret passar. Tänk på att mäta och kapa i förhållande till mönsterpassen. Detta gäller både förskjuten och rak mönsterpass.

Fabel	- rak mönsterpass 53cm
Florida	- förskjuten mönsterpass 53 cm
Roy	- rakmönsterpass 17,7 cm

Utan mönsterpass	Takhöjd		
	< 2.5	2.5-3.3	> 3.3
Vägg längd			
2,0 m	1 rl	2 rl	2 rl
4,0 m	2 rl	3 rl	4 rl
5,5 m	3 rl	4 rl	6 rl
7,0 m	4 rl	5 rl	7 rl
8,5 m	5 rl	6 rl	9 rl
10,0 m	5 rl	7 rl	10 rl
11,5 m	6 rl	8 rl	11 rl
13,0 m	7 rl	9 rl	13 rl

Med mönsterpass	Takhöjd	
	< 2.8	> 2.8
Vägg längd		
2,0 m	2 rl	2 rl
4,0 m	3 rl	4 rl
5,5 m	4 rl	6 rl
7,0 m	5 rl	7 rl
8,5 m	6 rl	9 rl
10,0 m	7 rl	10 rl
11,5 m	7 rl	11 rl
13,0 m	9 rl	13 rl



# Limmet

Vi rekommenderar det lim som finns att köpa tillsammans med dina Åhléns tapeter. På rullen hittar du även allmänna limrekommendationer enligt STB (Sveriges Tapetindustriers Branschråd)


Blanda ut pulvret med vatten i en hink enligt anvisningarna på limförpackningen och låt stå. Vid användning av färdigblandat lim används limmet direkt. Häll lite av blandningen i rollertråget och fyll på efterhand.

## Klipp – limma & vik – fäst... Klart!

OBS! Kontrollera att alla rullar du har köpt har samma trycknummer, dvs. tillverkade vid samma tillfälle och har exakt samma nyans.

Klippa Måtta och lägg till 10-15 cm för spill, klipp gärna till ett par våder i taget. Tänk på eventuell mönsterpass när du klipper vådena!

Limma & Vik Börja limma i mitten av våden, rolla ut över hela ytan utan att lämna kala fläckar. Var noga med att det är ett jämt lager lim över hela våden ända ut i kanterna. Vik sedan ihop den färdigklitrade våden in mot mitten, limsida mot limsida. Vik ett par våder åt gången. Låt de sedan ligga och "dra" i ca. 10 min. Låt alla våder dra lika länge.

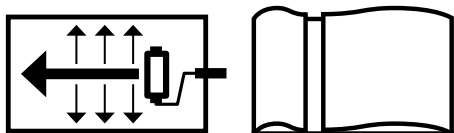


Fäst Börja med den våd du limmat först då den legat längst och svällt. Det är viktigt att den första våden du sätter upp är rak, den blir referens för alla våder i resten av rummet. Loda in den med vattenpass eller lodsnöre (snöre + sax) eller rita in riktlinjer på underlaget. Börja gärna vid ett fönster. Vrid ej en tapet till

rätt position. Har det blivit fel, lossa istället våden och börja om. Om det behövs limma våden ännu en gång. Börja med att veckla ut vådens övre halva och tryck fast den mot väggen, låt den överlappa några centimeter över mot taket. Veckla sedan ut resten av våden. Använd tapetverktyget till att släta ut och få bort lim och luftbubblor. Arbeta med tapetverktyget från taket mot golvet och från mitten mot kanterna. Skär bort överbliven tapet mot tak och golv. Använd gärna en linjal eller spackel som stöd vid renskärningen. Byt blad ofta, ett slött blad trasar lätt sönder tapeten.

Fortsätt sedan vidare med nästa våd och passa kan i kant mot den redan uppsatta våden.

När du kommer till ett hörn, skär till en färdig limmad våd på längden så den räcker 2 cm runt hörnet. Fortsätt sedan genom att överlappa med nästa våd. OBS! Loda igen så att våden sitter rakt.

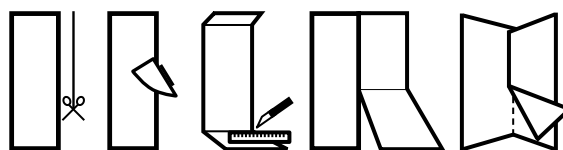

## Frågor & Svar

Torka av limmet!

Om du får lim på tapetens framsida torka genast av det med en fuktig svamp. Gnugga ej utan använd istället riktigt med vatten. Är svampen torr kan den istället fungera som slipmedel.

Tapeten är flammig!?

En uppsatt tapet kan i början se fläckig och flammig ut men den torkar efter drygt ett dygn. Skulle den inte göra det beror det oftast på felaktigt lim. För att undvika missöden rekommenderas det cellulosa-baserade limmet som finns att köpa till Åhléns tapeterna.

Vädra!

Tänk också på att aldrig stänga till ett nytapetserat rum utan vädra och håll normal rumstemperatur så att tapeten får torka ordentligt.

Överbliven tapet?

Spara alltid överbliven tapet för eventuella lagningar av tapeten.

Tapetsera på en målad yta?

Speciellt om det är blank färg bör ytan tvättas med målartvätt eller liknande och sköljas av med vatten.

Torka av tapeten?

Tapeter är tåliga. Vid behov rengör med svamp, ljummet vatten och tvål.

Tapetsera på en gips-, eller spånskiva?

Starkt sugande underlag bör förlimmas eller grundmålas. Underlaget suger annars åt sig vattnet ur limmet.

Tapetsera på glasfiberväv eller annan målad väv?

Ska bredspacklas och slipas samt förlimmas.

Kontrastrik bakgrund!

Grundmålning bör ske vid stora färgskillnader i underlaget, exempelvis spacklade skarvar på mörkt underlag eller starkt mönstrad tapet som underlag.

Jämn och slät yta!

På sjögräs-, vinyl-, textil- eller strukturtapeter ska ytskiktet tas bort innan omtapetsering kan ske.